


# Montageanleitung Badheizkörper VESUV

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Achten Sie darauf, daß Sie keine Wasserrohre oder Elektroleitungen anbohren. Montage des Badheizkörpers auf der fertigen - meist gefliesten - Wand vornehmen.

## A : Anschluss an Warmwasser - Zentralheizung :

1. Vier Bohrungen 10 mm  $\varnothing$  ca 60 mm tief bohren. Der horizontale Abstand der oberen Bohrungen beträgt ca. 400 mm. Versuchen Sie möglichst, die Bohrungen in die Fugen der Verfliesung einzubringen. Der vertikale Abstand zwischen den oberen Bohrungen und den unteren Bohrungen beträgt:

Fig. 1

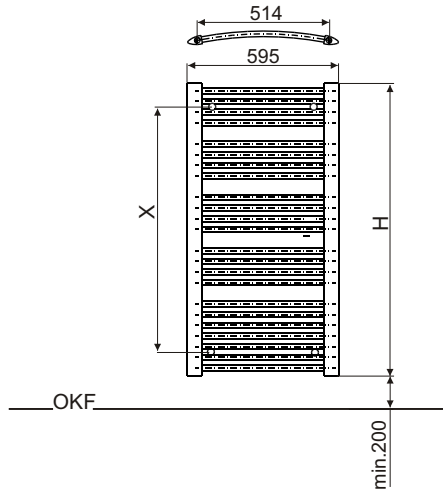

Bei Heizkörper mit H = 776 mm X = 588 mm  
Bei Heizkörper mit H = 1154 mm X = 966 mm  
Bei Heizkörper mit H = 1742 mm X = 1554 mm

Der Abstand von Oberkante Fußboden (OKF) bis zu den unteren Bohrungen muss mindestens 290 mm betragen. Beachten Sie bitte vor dem Bohren, daß die Vor- u. Rücklaufanschlüsse technisch möglich sind. Obere Befestigungen unter dem 2. Horizontalrohr, untere Befestigungen über dem zweitletzten Horizontalrohr anbringen. Der Nabenabstand der beiden  $\frac{1}{2}$ " Anschlussbohrungen beträgt 514mm

2. Die Halterungen D aus dem beiliegenden Montageset mit den beigefügten Schrauben C, Dübeln B und schräge Adaptere L der Wand befestigen ( siehe Fig. 2 ).Oben 2 Sets, unten 2 Sets verwenden. Die Oberseite des Badheizkörpers hat eine, die Unterseite zwei Gewindebohrungen. Mit Hilfe der Gewindeschraube G den Konus F und die Busche E jeweils zwischen den 2. und den 3. Rohren von oben bzw. unten leicht befestigen. Badheizkörper an der wand befestigen, indem die Buchsen C über die montierten Halterungen D geschoben werden.Heizkörper ausrichten und danach die Gewindeschrauben G festziehen und die Halterungen mit Hilfe der Schrauben H gegen Verschieben sichern.Zum Schluss die Abdeckblenden I eindrücken.

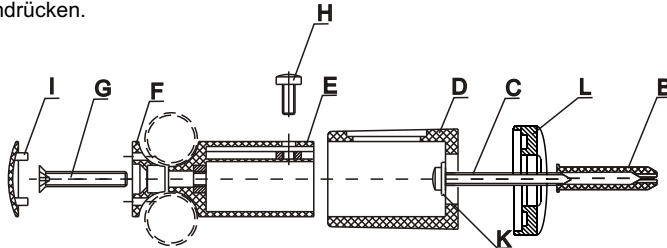


Fig. 2

Wandabstand bis Mitte Heizkörper:  
min. 65 mm und max. 85 mm

3. Thermostatventil - und Rücklaufverschraubung anbringen und gut abdichten.Entlüftungsventil ( im Montageset enthalten ) einschrauben und fest anziehen. Entlüftungsventil schließen.

**Mit den beiliegenden Stopfen die beiden Öffnungen an der Unterseite der senkrechten Profile dicht verschließen.**

4. Badheizkörper mit Heizungswasser befüllen, entlüften. Anschlüsse auf Dichtigkeit überprüfen.

## B : Anschluss an Warmwasser - Zentralheizung und zusätzliche Verwendung eines elektrischen Heizstabes :

Der elektrische Heizstab 600 Watt wird von unten nach oben in den Anschluss für den Warmwasser - Vorlauf am Badheizkörper eingebracht. Damit zusätzlich auch Warmwasser angeschlossen werden kann, ist ein T - Stück erforderlich, das zunächst in den Badheizkörper eingeschraubt und eingedichtet wird. Danach den Heizstab einbringen und festschrauben. Am verbleibenden T - Stück - Anschluss wird das Thermostatventil angeschlossen.

( T - Stück ist nicht Bestandteil des Montagezubehörs, muss also separat beschafft werden . Anschlüsse 1 / 2 " )

Die Montage des mit Heizstab versehenen Badheizkörpers erfolgt dann wie unter " A " beschrieben.

Dabei ist zu beachten, daß nach DIN 57100 Teil 1 die Steckdose, aus welcher der Heizstab versorgt wird, min 60 cm von der nächsten Wasserstelle ( Waschbecken, Dusche, Wanne etc ) entfernt sein muss und spritzwassergeschützt sein sollte .

**Bei elektrischem Betrieb das Thermostatventil öffnen !**

**ACHTUNG: Sämtliches Zubehör wie Elektrische Heizstäbe, T-Stücke, Raumtemperaturregler, Thermostatventile, Handtuchstangen, Handtuchknöpfe, Toilettenpapierhalter etc. auf Bestellung erhältlich**

**C : Rein elektrischer Betrieb: Siehe Bedienungsanleitung für Heizstäbe.**

## D : Garantiebedingungen

Alle verwendeten Materialien sind qualitativ hochwertig und werden nach neuesten Standards ständig kontrolliert. Betriebsdruck max.: 10 bar. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder eigene Veränderung des Produkts entstehen, sowie natürlicher Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Sollte trotz sorgfältiger Fertigung einmal ein Fehler auftreten, so bitten wir Sie, das Produkt dort, wo Sie es erworben haben, zu reklamieren.

Bitte beachten Sie :

Behandeln Sie die Oberfläche nicht mit ätzenden oder abrasiven Mitteln. Äußerliche Beschädigungen bei installierten Heizkörpern werden als Reklamation nicht anerkannt. Reklamierte Produkte werden nach unserer Wahl nachgebessert oder es wird dafür gleichwertiger Ersatz geliefert. Darüberhinausgehende Garantieansprüche aus der Garantieerklärung sind ausgeschlossen.

**Technische Änderungen behalten wir uns vor.**